


BEDIENUNGSANLEITUNG

HANDSCHALTUNG ERGOflex ONE

für elektromotorisch höhenverstellbaren
Sitz-Steh-Tisch

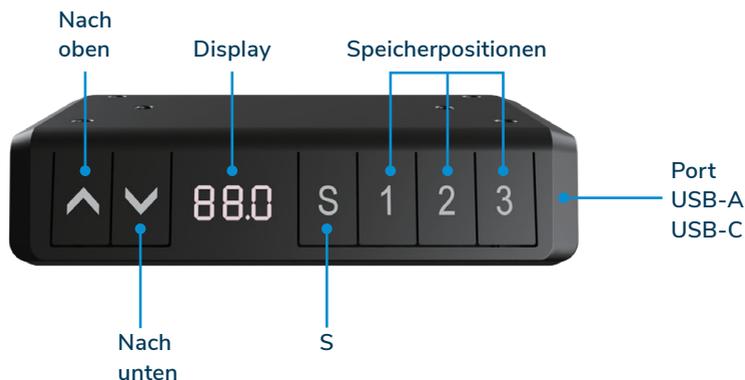

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR HANDSCHALTUNG PREMIUM LINE

Bedienung des Schreibtisches

- Drücken Sie «», um den Schreibtisch nach oben zu bewegen;
- Drücken Sie «», um den Schreibtisch nach unten zu bewegen.

Einstellen der Speicherfunktion

1. Verstellen Sie den Schreibtisch nach oben oder unten auf die gewünschte Position/Höhe;
2. Drücken Sie «S», und drücken Sie «1», um die derzeitige Position/Höhe für die Zahl 1 einzuspeichern;
3. Wiederholen Sie den Vorgang für die verschiedenen Zahlen, um diese auf den anderen Positionen einzuspeichern. (insgesamt 3 Speicherplätze)

Hinweis: Die Speicherpositionen gehen beim Ausschalten des Tischgestells oder beim Trennen vom Strom nicht verloren.

Initialisierung des Systems (Reset)

1. Halten Sie «» gedrückt, bis der Tisch die niedrigste Position erreicht hat;
2. Lassen Sie die Taste los, halten Sie danach 10 Sekunden lang «» gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.



- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

Einstellen einer minimalen/maximalen Höhe des Schreibtisches

1. Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewünschte Minimal-/Maximalhöhe;
Der Schreibtisch ist auf einer Mindesthöhe verriegelt, wenn die Höhe weniger als 50% der Gesamthöhe beträgt.
2. Verriegeln Sie diese Höhe, indem Sie «» und «» gleichzeitig für 5 Sekunden drücken.
3. Die minimale/maximale Höhe kann durch Drücken und Halten von «» & «» für 5 Sekunden gelöscht werden.
Die Sperre kann durch einen Reset entfernt werden.

Sperren und entsperren Sie den Schreibtisch

1. Drücken Sie «S» und «» zusammen 5 Sekunden lang, um die Handschaltung zu sperren.
2. Drücken Sie «S» und «» zusammen 5 Sekunden lang, um die Handschaltung zu entsperren.

Erinnerung zum Stehen

- Um den Timer zu aktivieren, drücken Sie «1» und «3» zusammen, auf dem Display erscheint «x.xh». Drücken Sie dann «» oder «» um den Timer einzustellen. Timer kann pro halbe Stunde eingestellt werden (0,5).
- Wenn sich das Mobilteil im Schlafmodus befindet, zeigt ein blinkender Punkt an, dass der Timer läuft.
- Wenn der Timer die programmierte Zeit erreicht hat, ertönt fünfmal ein Summer und das Handgerät erwacht aus dem Schlafmodus.
- Wählen Sie nun die gewünschte Höhe mit der Taste «» oder «».

Benutzereinstellungen

Der Benutzer kann die Standardeinstellungen des Schreibtisches verändern. Insgesamt gibt es 6 Einstellungen, die geändert werden können. Diese sind in der folgenden Reihenfolge S-1 bis S-6 nummeriert. Sie können die Einstellungen ändern, indem Sie 15 Sekunden lang «S» drücken. Wählen Sie dann mit «» und «», welche Einstellung Sie ändern möchten. Drücken Sie dann erneut «S», um die gewählte Benutzereinstellung auszuwählen. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie diese mit «S».



- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ergoni.

S1) CM oder INCH

1. Drücken Sie «S» dann auf S-1;
2. Wählen Sie dann mit «» oder «» 1 oder 0; (0 = CM & 1 = INCH).
3. Zum Speichern drücken Sie erneut «S».

S2) Einstellen der Empfindlichkeit des Antikollisionssensors

1. Drücken Sie «S» dann auf S-2.
2. 0: bedeutet ausgeschaltet, 1: ist die am wenigsten empfindliche und 8: die am empfindlichste Einstellung.
3. Zum Speichern drücken Sie erneut «S».

S3 & S4) Sicherheitseinstellung, nicht vor Rücksprache mit einem Fachmann anpassen.

S5) Bestimmen Sie die minimale Höhenanzeige

1. Drücken Sie «S» dann auf S-5.
2. Wählen Sie die Anzeige der Mindesthöhe.
3. Zum Speichern drücken Sie erneut «S».

S6) Automatische oder manuelle Bedienung der Speichertasten festlegen

1. Drücken Sie «S» dann auf S-6.
2. 0: bedeutet manuelle Einstellung an die eingestellte Höhe. Taste 1, 2 oder 3 bis zur gewünschten Höhe gedrückt halten.
1: bedeutet automatische Einstellung an die eingestellte Höhe. Klicken Sie auf die Taste 1, 2 oder 3 für die gewünschte Höhe.
3. Zum Speichern drücken Sie erneut «S».



- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

Sie haben Fragen oder Beratungs-Bedarf?

Dann kontaktieren Sie uns bitte für eine individuelle Beratung unter:

Telefon: 02102/9199-0 | E-Mail: info@felix-schneider-ratings.de

Web: www.ergonomie-am-arbeitsplatz.com

Alte Kölner Straße 100 · 40885 Ratingen · direkt am Kreuz A3/A52